



Figure 12 / Figuur 12

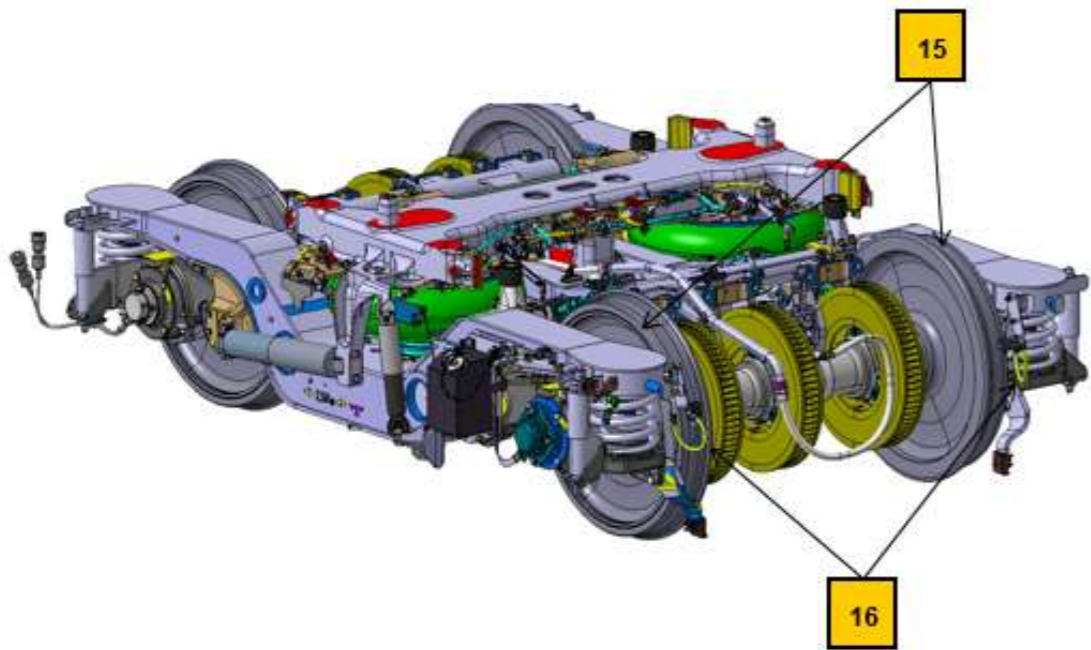


Figure 13 / Figuur 13



3.2.4 **Rebuter et remplacer** le flexible si défaut.

03.04.02_Prev1k009

3.3

Graisseur de Boudins



3.3.1 **Nettoyer** les 2 **FLEXIBLES** de graisseur de boudin *(Fig 13/Rep 16)*.

Page 4

Chiffon



3.3.2

Vérifier la présence d'huile sur la toile de roue *(Fig 13/Rep 15)* et **contrôler** l'absence de fuites d'huile au niveau des deux **FLEXIBLES** de graisseur boudin *(Fig 13/Rep 16)*. **Vérifier** l'intégrité des flexibles et des raccords à chaque extrémité, l'absence de microfissures généralisées et **rechercher** visuellement ou auditivement une éventuelle fuite d'air. **Remédier** la toile de roue si défaut *(Fig 13/Rep 15)*.



3.3.3 **Rebuter et remplacer** le **FLEXIBLE** du graisseur de boudin si défaut *(Fig 13/Rep 16)*.

03.04.02.06.03.02_Corr1h001



4.1

Déconsigner la Haute tension.

03_Corr1h003